Manual: Reemplazo de la correa del respaldo del andador Trionic




(1) Desatornille el tornillo que sujeta la correa con una llave Allen de 3 mm.

Repita en el lado opuesto.



(2) Asegúrese de recuperar el tornillo, la tuerca y el espaciador tubular.

.

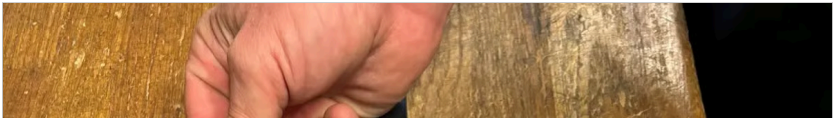

Manual: Reemplazo de la correa del respaldo del andador Trionic



5 Inserte la nueva correa de repuesto en el acolchado.

IMPORTANTE: Asegúrese de alinear el extremo de la correa con el logotipo de TRIONIC como se muestra en la foto.



6 Inserte el espaciador tubular en el orificio situado en el extremo de la correa.

.

